
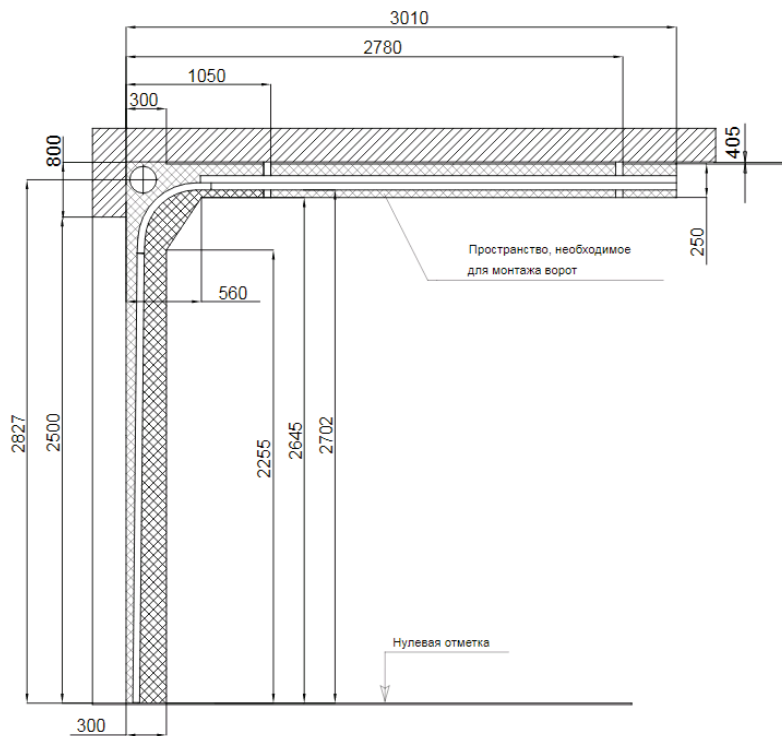


Внешний вид оборудования, схема монтажа

Промышленные секционные ворота ProPlus

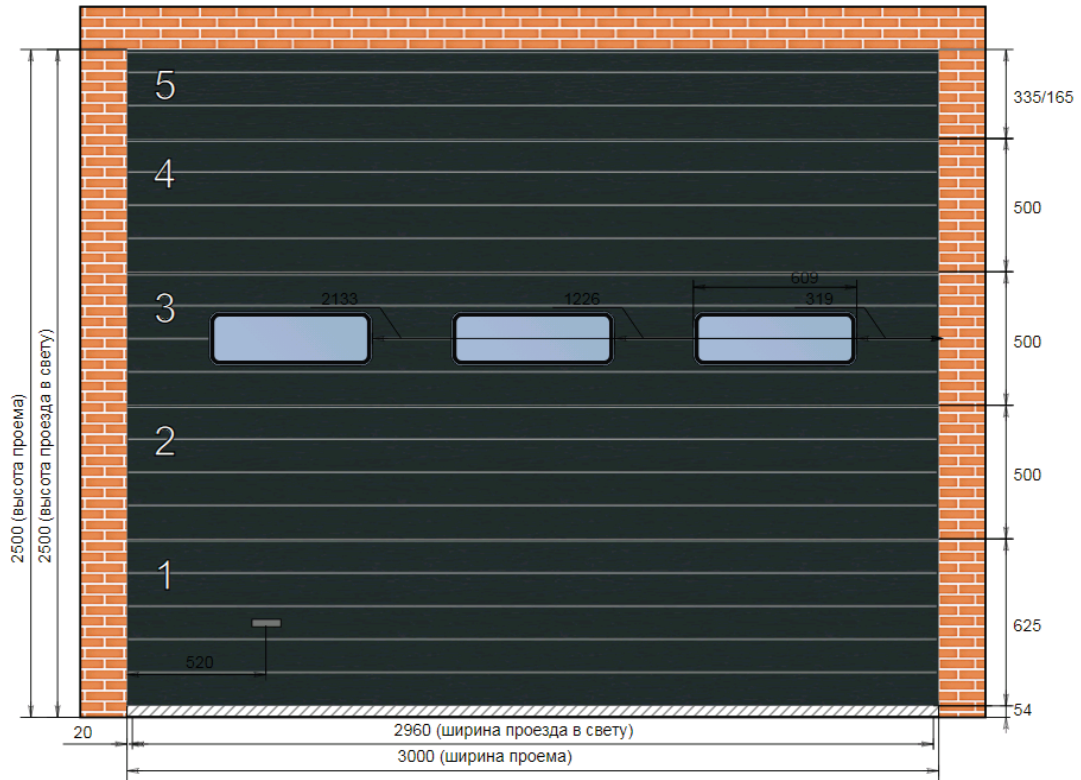

Значение параметра "Высота до оси вала (BW)" предварительное. Значение будет изменено после расчета спецификации конструкции